

# Rychlá uživatelská kontrola IDP

# Kontrola při převzetí

## KOMPLETNOST

- nosič + popruhy
- redukční ventil
- plicní automatika + maska
- manometr (bodyguard)

## CELISTVOST






**Stav popruhů**






**Stav manometru**

**Připojení plicní automatiky**

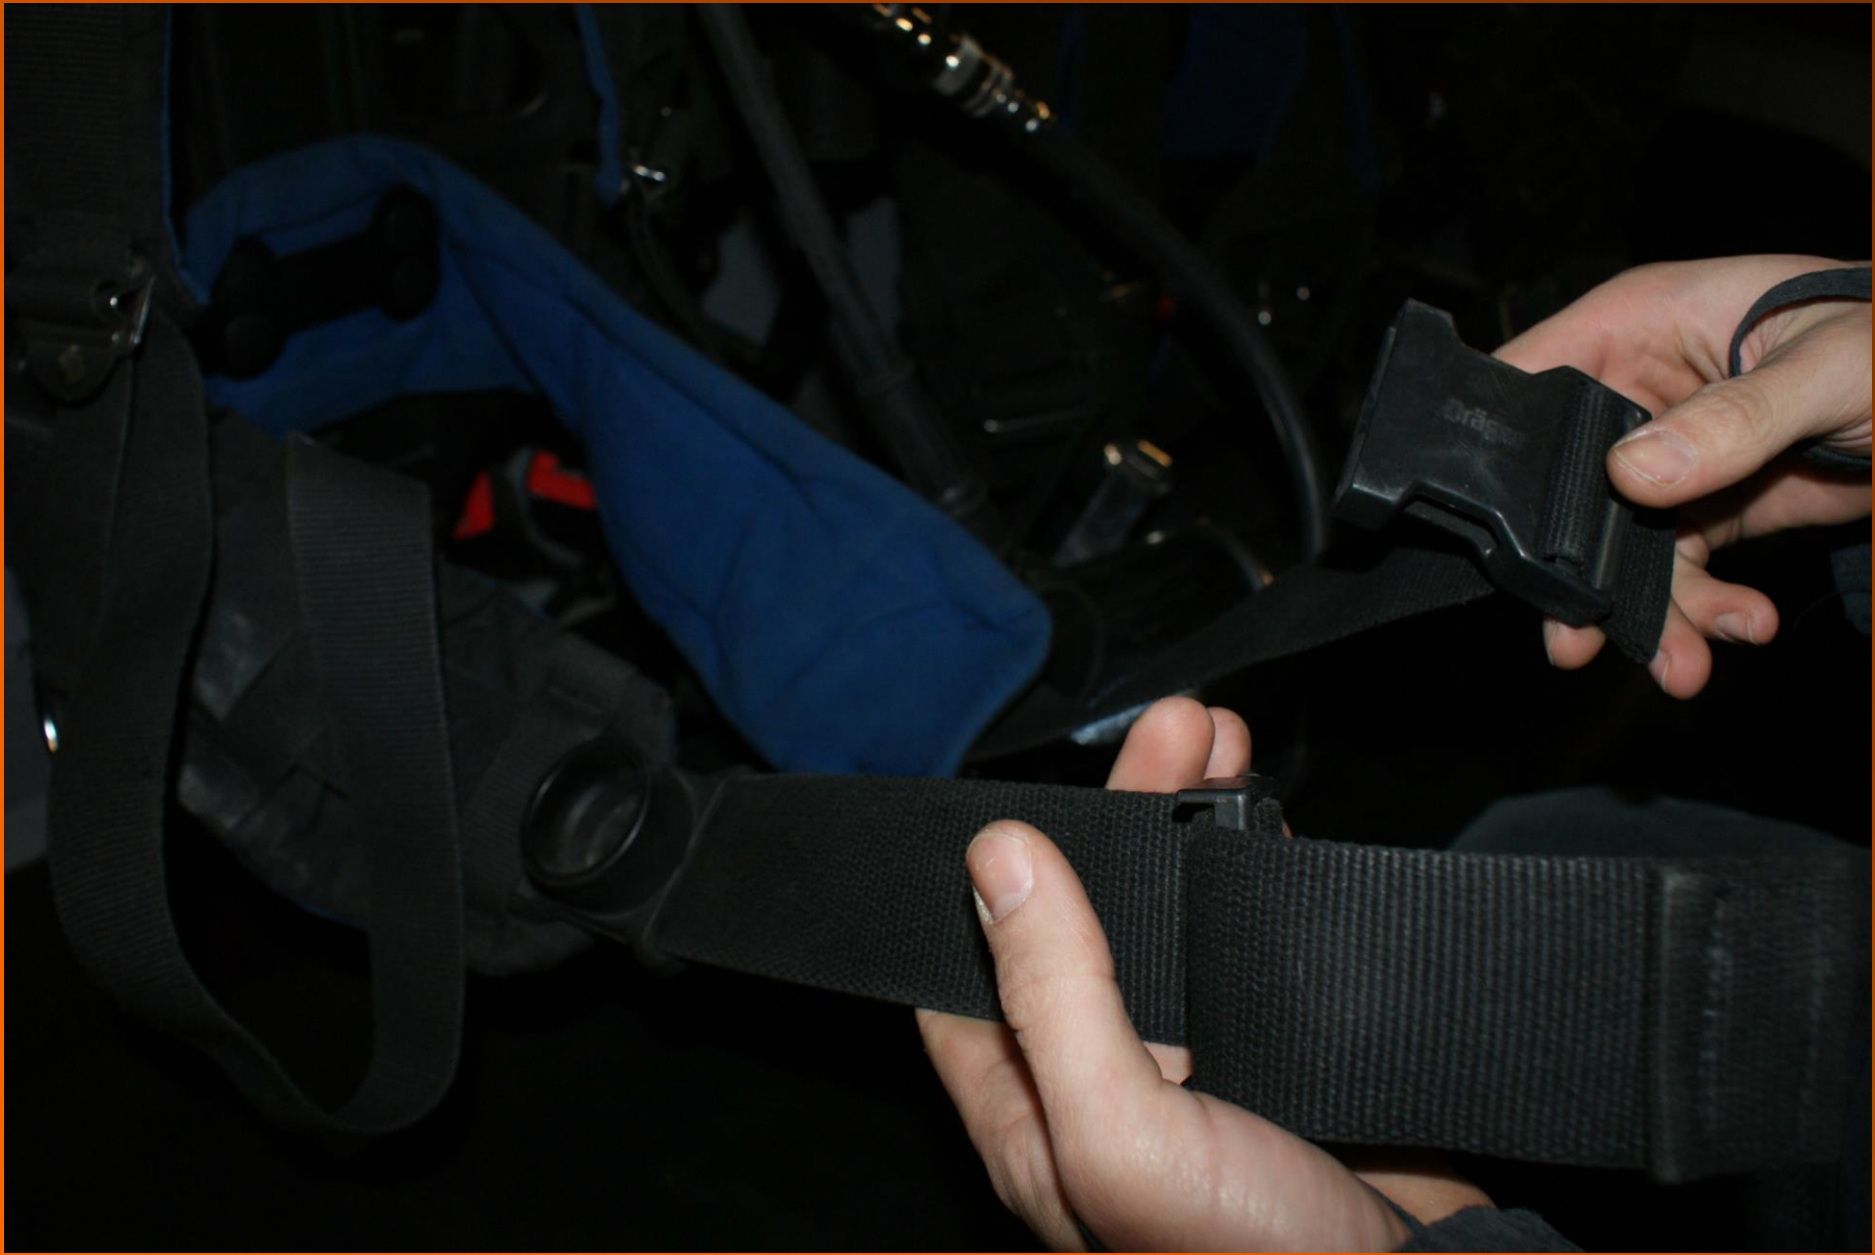

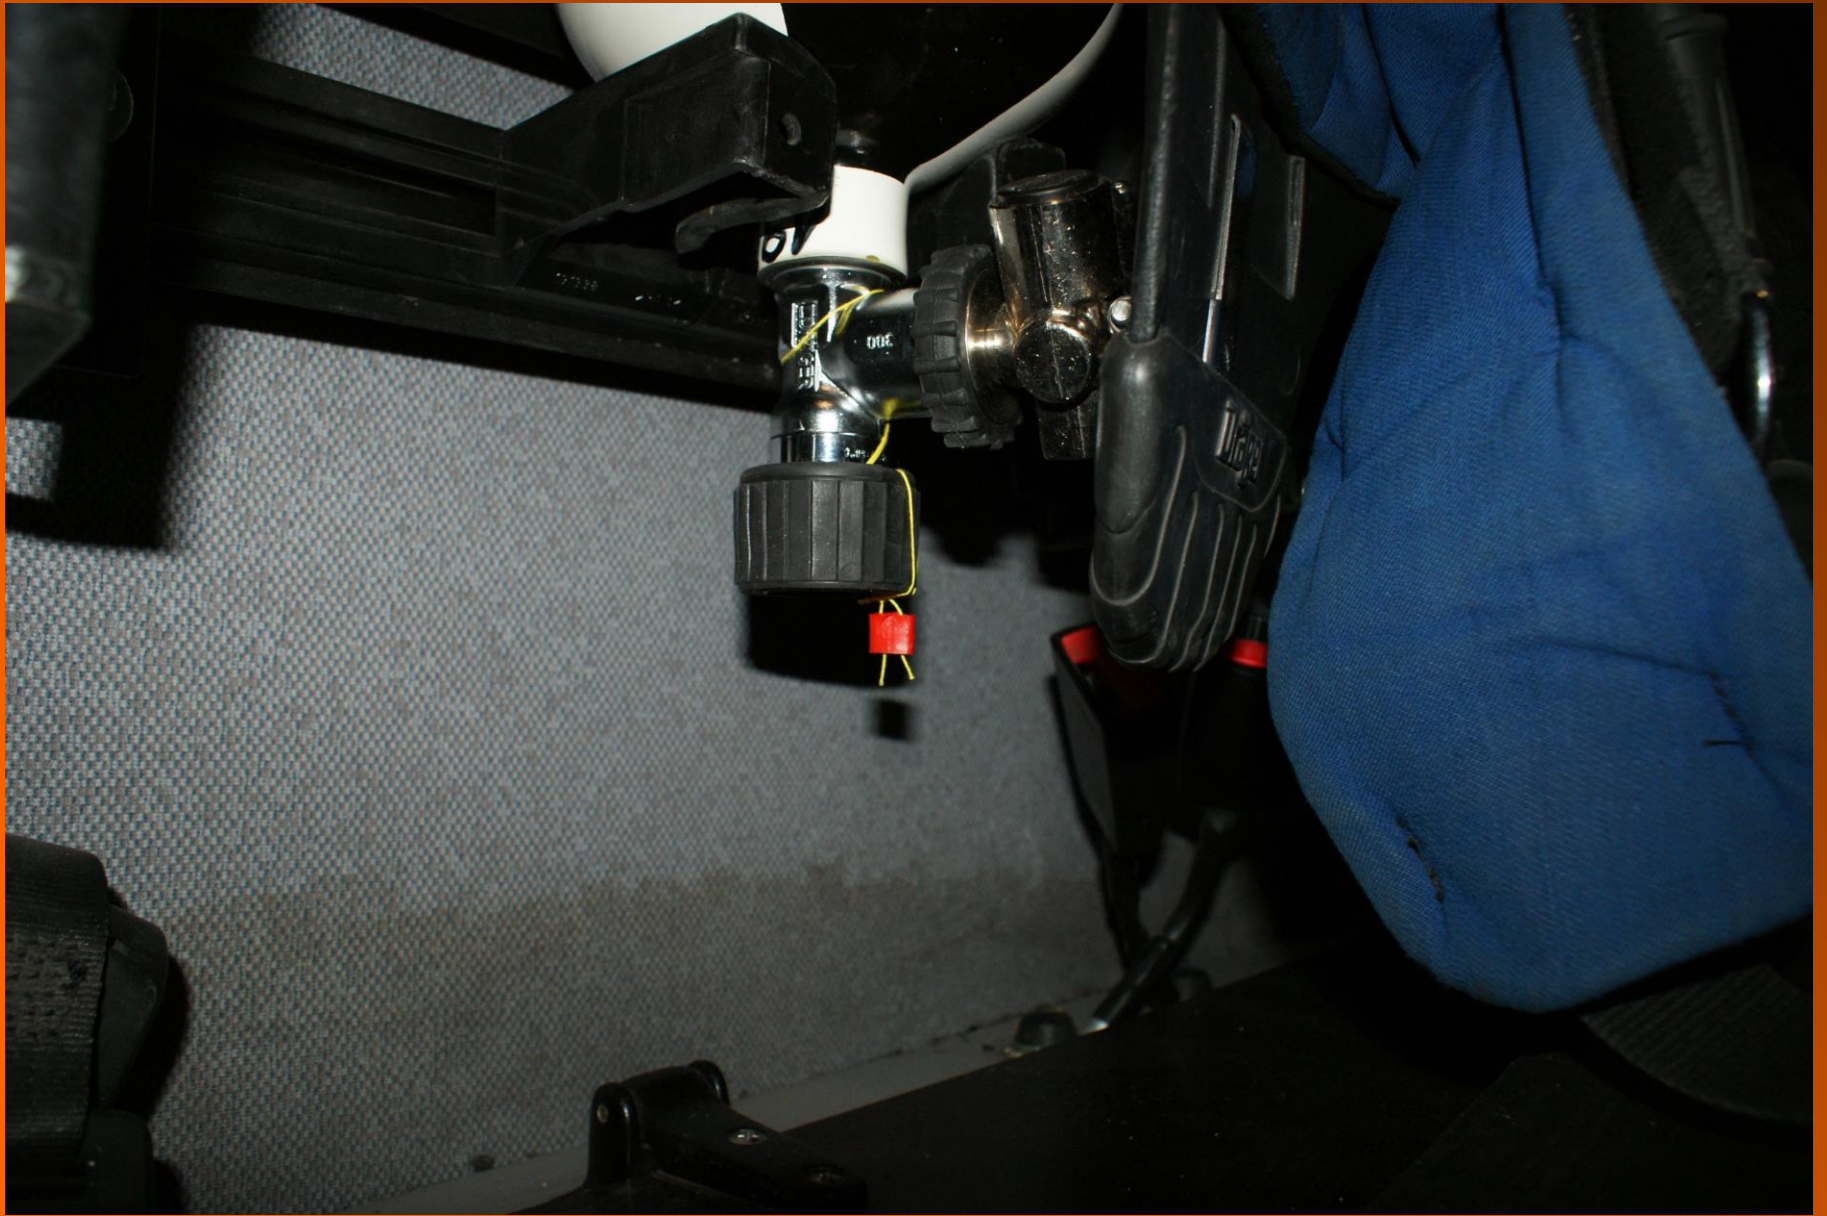





**Dotážení spojů**



**Utáhnutí láhve**



193.

193

CE 0029

Luxfer

Luxfer

193



# Kontrola zorníku



# Kontrola pružiny kandaháru (náhlavního kříže)



# Kontrola průzvučné membrány



# Kontrola polomasky a ventilků









**Při výjezdu**

**Tlak v láhvi musí být 27-30 MPa**

**Povolený úbytek 1 MPa**

# Zkouška funkce plicní automatiky





# Spuštění varovného signálu při 5-6 MPa



A person with brown hair is wearing a full-face respirator mask. The mask has a clear lens and a black frame. The person is sitting in a black chair with armrests. The background is dark. The text "Kontrola těsnosti masky" is overlaid on the bottom left of the image.

**Kontrola těsnosti  
masky**

# Bodyguard MSA







# Aktivace poplachu



Vypneme dvojím  
zmáčknutím

**Vypnout se dá pouze s  
klíčem vespod**



**a dlouhým stiskem OFF**